

取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド・
適温調理クッキングガイド・オープン調理クッキングガイド 別添付

日立 **IH** クッキングヒーター **家庭用**

G20Tシリーズ 3口**IH** ダブルオールメタル対応(左・右IH)

型式 HT-G20TWFS レンジフードファン連動
HT-G20TWS
HT-G20TFS レンジフードファン連動
HT-G20TS




G10Tシリーズ 3口**IH** オールメタル対応(右IH)

型式 HT-G10TWFS レンジフードファン連動
HT-G10TWS
HT-G10TFS レンジフードファン連動
HT-G10TS




G9Tシリーズ 3口**IH** 鉄・ステンレス対応

型式 HT-G9TWFS レンジフードファン連動
HT-G9TWS
HT-G9TFS レンジフードファン連動
HT-G9TS

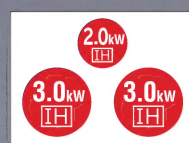

G8Tシリーズ 3口**IH** 鉄・ステンレス対応

型式 HT-G8TWFS レンジフードファン連動
HT-G8TWS
HT-G8TFS レンジフードファン連動
HT-G8TS

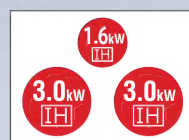

このたびは日立 **IH** クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイド、適温調理クッキングガイド、オープン調理クッキングガイド、DVDとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいただき、正しくお使いください。



〈料理集・調理のこつ付〉

初めてお使いのときや、お困りになったときは、
同梱のDVDも是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境でお使いください。



適温調理クッキングガイドで80種類、
オープン調理クッキングガイドで100種類のレシピが
ご覧になれます。

はじめにお読みください

●→ P.00 は主な説明のあるページです。
●G00T の表示は対象の型式を表しています。

「安全上のご注意」→ P.6～9 をお読みいただき、正しくお使いください。

オールメタル対応 G20T G10T


●アルミ・銅鍋で2.6kW、鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、おいしく調理できます。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。
→ P.10

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。
→ P.17

アルミ・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20～30%火力が弱くなります。

IH加熱の原理(イメージ図)

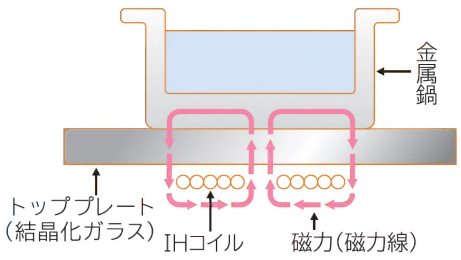

IHとはInduction Heatingの略で、日本語では電磁誘導加熱といいます。トッププレート下のIHコイルに電流を流し、磁力(磁力線)によりトッププレート上に置いた金属鍋自体を発熱させます。

適温調理(別添付の適温調理クッキングガイドで80種類のレシピがご覧になれます)

●光&4温度センサーで予熱も加熱も鍋底の温度変化に合わせて火力を制御。設定した目安温度で最大約45分間調理できます。

適温調理メニューには、「揚げ物」「焼き物」「いため物」「卵焼き」があります。
→ P.18～23



過熱水蒸気ビッグオープン(別添付のオープン調理クッキングガイドで100種類のレシピがご覧になれます)

●過熱水蒸気で余分な脂、塩分を落とすヘルシーメニュー。→ P.40、41
(「切身・干物」「肉・野菜」)

●過熱水蒸気で「揚げ物温め」。→ P.40、41

●さんま5尾を一度に、約26cm(10インチ)のピザも丸ごと焼ける。

●3面そこふけ～るでお手入れ簡単。手が入らなかったオープン庫内の底面と左右側面の奥まで簡単にふけます。



光センサー

●高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。
光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。
汚れや異物を取り除いてからご使用ください。→ P.53

節電モード

●総消費電力を2段階に切り替えるなどの設定ができます。さらに、設定時には音声でお知らせ。

もくじ

ご使用の前に

- 各部のなまえ・操作パネル・別売品 4
- 安全上のご注意 6
- 使える鍋の種類 10
- [IH]クッキングヒーターでの調理の手順 12
- 消費電力と安全機能について 14

使いかた

左・右IHヒーターで調理する

- IHヒーターの使いかたのポイント 15
- お好みの火力で調理する
- ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める 16
- メニューを選んで調理する
- 揚げる (適温調理) 18
- 焼く・いためる (適温調理) 20
- 煮込み (便利メニュー) 24
- 湯沸かし (便利メニュー) 25
- 炊 飯 (便利メニュー) 26
- 保 温 (便利メニュー) 28

中央IHヒーターで調理する

- お好みの火力で調理する
- ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める 29
- メニューを選んで調理する
- 煮込み (便利メニュー) 30
- 湯沸かし (便利メニュー) 31
- 保 温 (便利メニュー) 32

オープンで調理する

- オープンの使いかたのポイント 34
- メニューを選んで調理する
- 魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物(焼き物メニュー) 36
- 肉・野菜、貝焼き、ホイル焼き(焼き物メニュー) 38
- 切身・干物、肉・野菜、揚げ物温め(ヘルシーメニュー) 40
- ピザ、グラタン、スイーツ(オープンメニュー) 42
- コースを選んで調理する
- トースト、グリル(手動コース) 44
- オープン(手動コース) 46
- 追加焼きをする 48

いろいろな機能を使う

- タイマー 33
- 節電モード 49
- チャイルドロック 50
- 音声の聞き直し・音量切り替え 50
- メロディーとブザーの切り替え 51
- レンジフードファン連動 51

お手入れ

- 排気カバー、排気口ポケット 52
- 前面操作パネル・吸気口 52
- トッププレート、プレートワウ、光センサー 53
- 過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿・オーブドア・パッキン 54
- オープン庫内 56

お困りのときは


- 電源について 58
- 上面操作パネルについて 59
- 音について 60
- 火力について 60・61
- オープンについて 61・62
- 結露について 62
- レンジフードファン連動について 62
- 適温調理「揚げ物」について 62
- 適温調理「焼き物」「いため物」「卵焼き」について 63
- 便利メニュー「炊飯」について 63
- その他 63
- 上面操作パネル・前面操作パネルに次の表示が出たとき 64

仕様・その他

- 保証とアフターサービス 66
- 「ご相談窓口」 67
- 仕 様 裏表紙

各部のなまえ・操作パネル・別売品


- イラストは、トッププレート幅75cm・レンジフードファン連動で説明しています。
- P.00** は主な説明のあるページです。
- G00T** の表示は対象の型式を表しています。

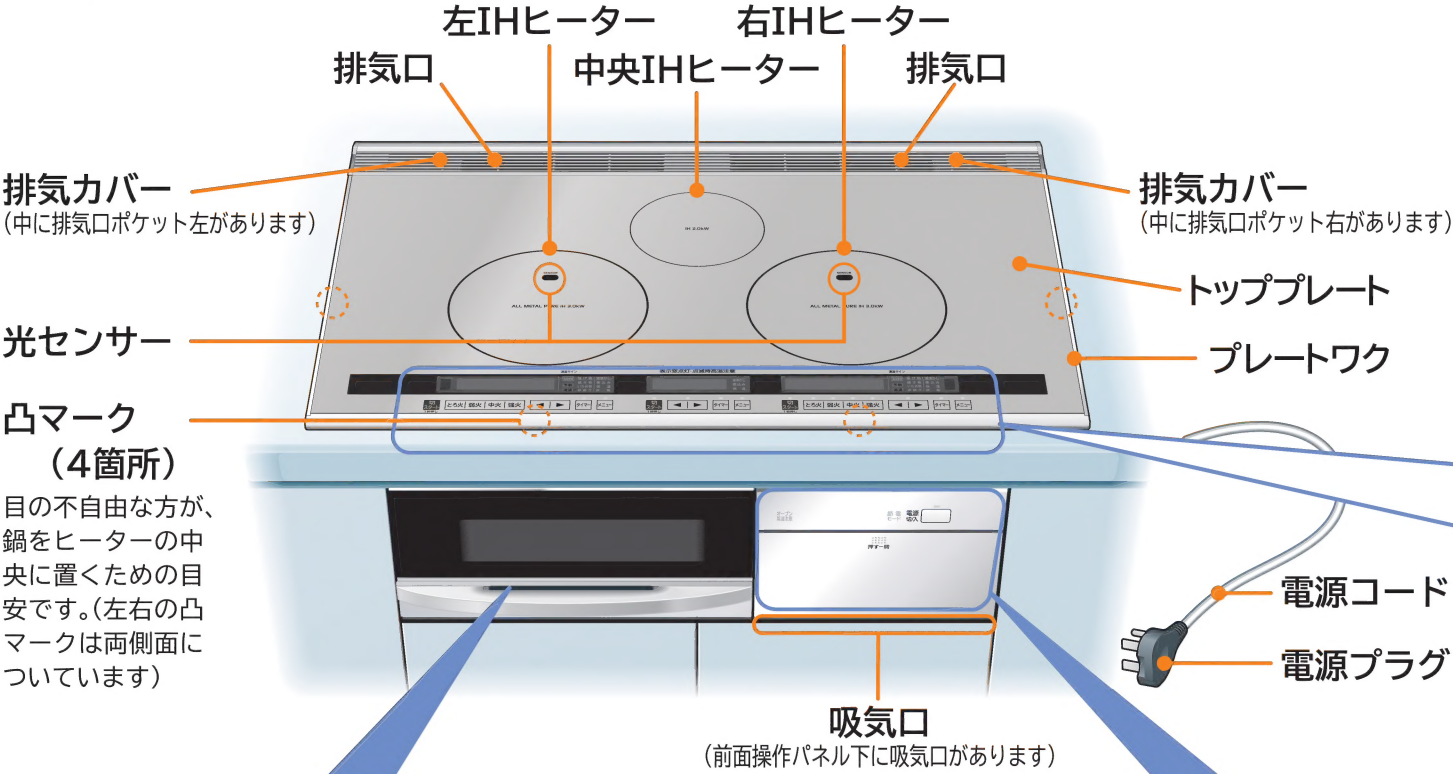

オーブン

オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿は外して洗えます。 **→P.54,55**

オーブンヒーター ドアスイッチ

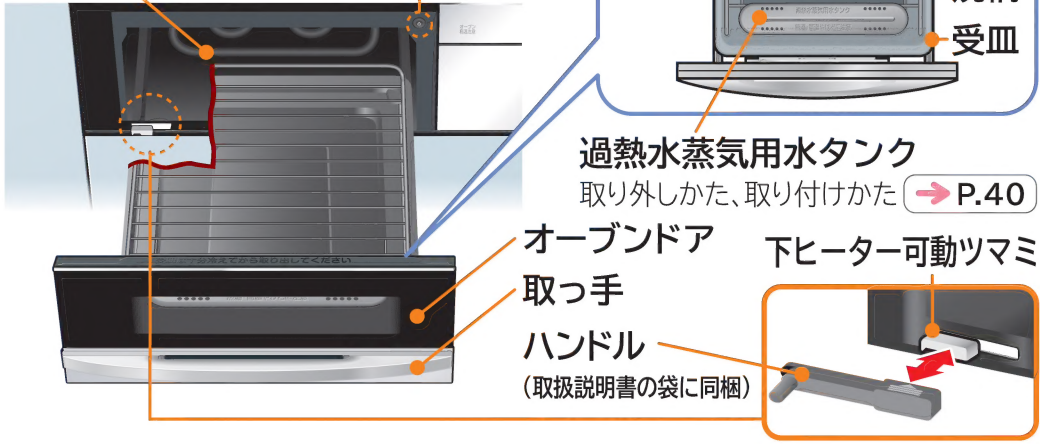

別売品

推奨天ぷら鍋(HT-N50) (2012年9月現在)
部品番号: HT-C20TWS 010
希望小売価格: 2,730円(税抜2,600円)



部品の交換・追加購入

部 品 名	部 品 番 号	希望小売価格
焼網 (消耗部品)	HT-G9TS 006	1,575円(税抜1,500円)
受皿 (消耗部品)	HT-G9TS 005	2,520円(税抜2,400円)
水タンク(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 010	1,365円(税抜1,300円)
タンクフタ(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 031	1,365円(税抜1,300円)
オーブンドア(シルバー)	HT-F9TS 004	4,830円(税抜4,600円)
ハンドル	HT-G9TS 021	315円(税抜 300円)
パッキン(上・下)(オーブンドア) (消耗部品)	HT-F9TS 028	1,050円(税抜1,000円)

2012年9月現在

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。


上面操作パネル

G20T G10T G9T
送信部※ 左IHヒーター表示部 中央IHヒーター表示部 右IHヒーター表示部 送信部※
※送信部はレンジフードファン連動のみ



ヒーターで調理をする **→P.15~29**


火力、メニュー、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。
●火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。
設定内容や運転状態を表示部に表示します。

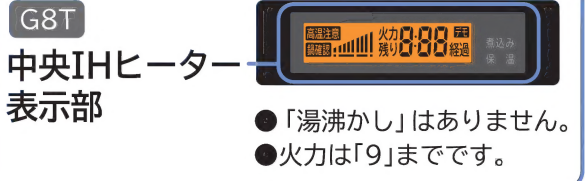

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に **CP** が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために通電を停止します。
再度通電したい場合は、水をふき取り操作手順をもう一度繰り返してください。 **→P.59,64**

前面操作パネル

オーブン表示部

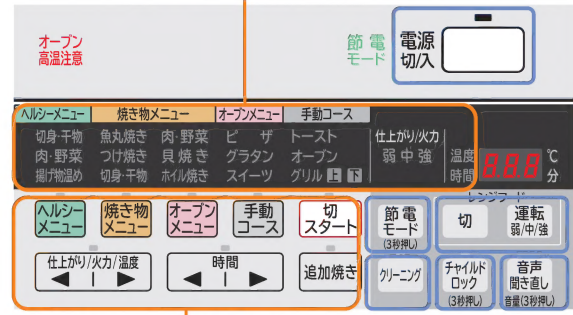

オーブンで調理をする **→P.34~48**

メニューまたはコース、火力、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。
●メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。
設定内容や運転状態をオーブン表示部に表示します。

オーブン庫内をクリーニングする **→P.56**

オーブンの庫内をクリーニングします。
●クリーニングのときは、過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿を外してください。

電源スイッチ

電源の入・切を行います。
●電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

操作をロックする **→P.50**

全ての操作をロックします。
●ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンを約3秒間押します。
●設定内容は電源を切っても記憶しています。

音声を使う **→P.50**

音声ガイドを聞き直します。
音量の変更や消音をします。

レンジフードファンの操作をする **→P.51**

レンジフードファンの操作を行います。
(レンジフードファン連動のみ)

節電モード **→P.49**

総消費電力の上限を抑えます。